


Modularzylinder

Hydraulikzylinder Querbohrung am Boden / Querrohr an der Stange Serie B01.6

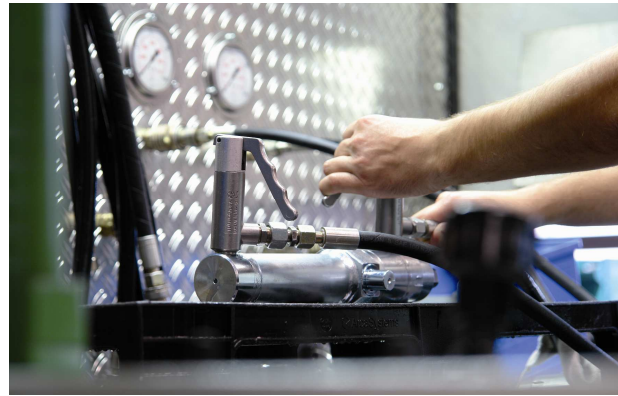

Der Modularzylinder von ASSFALG!

Unser modular erweiterbarer Standardzylinder setzt sich aus Zylinderkomponenten zusammen, die für einen maximalen Prüfdruck von 250 bar konzipiert sind.

Einsatzbereiche:
Industrie und Mobilhydraulik

Inhaltsübersicht:

| | |
|-------------------------|---------|
| Anwendungsgebiete | Seite 2 |
| Bauformen | Seite 3 |
| - Serie M09.6 | Seite 4 |
| Ersatzdichtungen | Seite 6 |
| Technische Daten | Seite 7 |
| Lagerung / Einbau | Seite 8 |
| Inbetriebnahmeanleitung | Seite 9 |

Vorteile:

- Preiswert
- Modular
- Sehr schnelle Lieferzeit (normalerweise innerhalb 2 Tagen)
- **Exzelentes Preis-, Leistungs-, und Lieferverhältnis durch modulare Bauweise und umfangreiche Lagerhaltung.**

Verfügbarkeiten und Preise unter:

Our modular Standard-Cylinders and the additional mountings are designed together for a maximum test pressure of 250 bar.

Applications:
Industrial and mobile hydraulics

Summary of the contents:

| | |
|--------------------------|--------|
| Applications | Page 2 |
| Models | Page 3 |
| - Series M09.6 | Page 4 |
| Replacement Seals | Page 6 |
| Technical Data | Page 7 |
| Installation / Storage | Page 8 |
| initial operation manual | Page 9 |

Advantages:

- Inexpensive
- modular
- Very fast delivery (usualy within 2 days)
- **Excellent price, performance, and delivery ratio due to modular construction and extensive storage.**

Prices and availabilities under:

www.ASSFALG.com/shop

Komplettübersicht

General-Chart


www.ASSFALG.com/kataloge/modularzylinder.pdf

ASSFALG Hydraulikzylinder - Standardbauformen Serie „M und B“
ASSFALG Hydraulic - Cylinder Standard-Series „M and B“

Auf Wunsch erhalten Sie gerne die zu Ihrem Zylinder passende 3D-Zeichnung!

On request available are 3D-Drawings!

Rumpfzylinder ohne Befestigung
Standard cylinder without mounting
Bauform M00.0

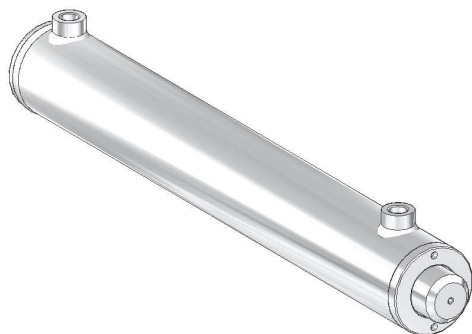


http://www.assfalg.com/kataloge/M00_0.pdf

Zylinder mit Gelenklagern
Cylinder with welded spherical bearing
Bauform M03.3



http://www.assfalg.com/kataloge/M03_3.pdf

Zylinder mit Laschen
Cylinder with bracket
Bauform M08.8

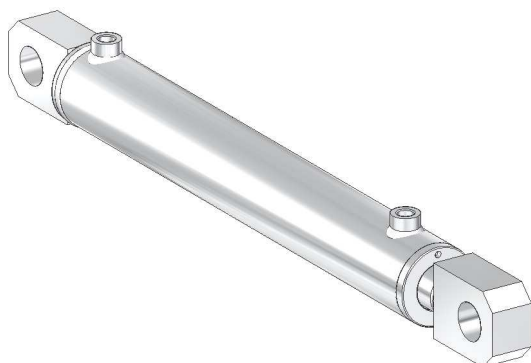

http://www.assfalg.com/kataloge/M08_8.pdf

Zylinder mit Querrohr Serie
Cylinder with welded transverse pipes
M09.6




http://www.assfalg.com/kataloge/M09_6.pdf

Zylinder mit Querbohrungen
(Cylinder with cross drill)
Bauform B01.6



http://www.assfalg.com/kataloge/B01_6.pdf

Dichtsätze
(Replacement Seal-Kit's)
Für die Bauformen
M0X.X Und B0X.X

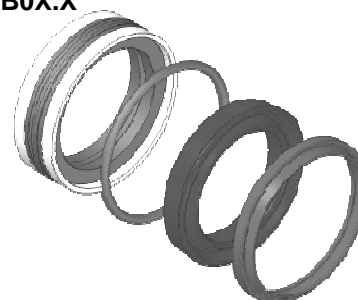

Siehe Seite

8


Page

Zylinder mit Querbohrungen

(Cylinder with cross drill)

Serie / Series


B01.6

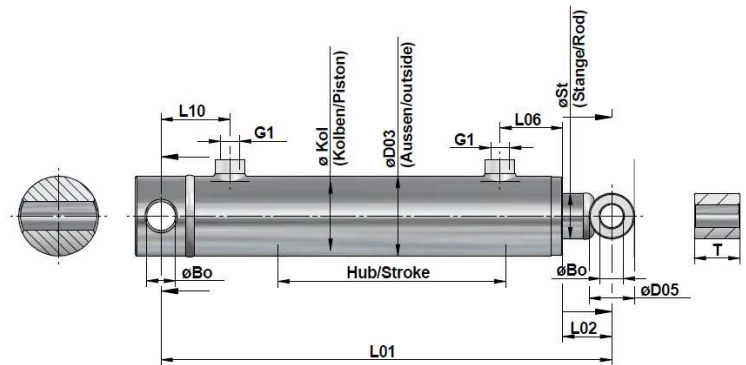

| Ø Kol | Ø St | Hub Stroke | Ø D04 | L01 | L02 | . ca. kg | G1 | L06 | L10 | Ø Bo | Ø D05 | T | Matchcode / Code |
|-------|------|------------|------------------|-----|-----|----------|----|-----|-----|------|-------|----|------------------|
| 25 | 16 | 50 | 35 | 160 | 31 | 1,00 | ¼" | 23 | 22 | 12,1 | 25 | 25 | B01.6025 016 050 |
| | | 100 | | 210 | | 1,20 | | | | | | | B01.6025 016 100 |
| | | 150 | | 260 | | 1,40 | | | | | | | B01.6025 016 150 |
| | | 200 | | 310 | | 1,70 | | | | | | | B01.6025 016 200 |
| 32 | 20 | 50 | 42 | 205 | 51 | 1,70 | ¼" | 33 | 35 | 16,2 | 30 | 35 | B01.6032 020 050 |
| | | 100 | | 255 | | 2,10 | | | | | | | B01.6032 020 100 |
| | | 150 | | 305 | | 2,40 | | | | | | | B01.6032 020 150 |
| | | 200 | | 355 | | 2,80 | | | | | | | B01.6032 020 200 |
| | | 250 | | 405 | | 3,10 | | | | | | | B01.6032 020 250 |
| | | 300 | | 455 | | 3,50 | | | | | | | B01.6032 020 300 |
| | | 400 | | 555 | | 4,20 | | | | | | | B01.6032 020 400 |
| | | 500 | | 655 | | 4,80 | | | | | | | B01.6032 020 500 |
| 40 | 25 | 100 | 50 | 270 | 42 | 3,23 | ⅜" | 40 | 45 | 20,5 | 40 | 40 | B01.6040 025 100 |
| | | 150 | | 320 | | 3,71 | | | | | | | B01.6040 025 150 |
| | | 200 | | 370 | | 4,16 | | | | | | | B01.6040 025 200 |
| | | 250 | | 420 | | 4,66 | | | | | | | B01.6040 025 250 |
| | | 300 | | 470 | | 5,12 | | | | | | | B01.6040 025 300 |
| | | 400 | | 570 | | 6,05 | | | | | | | B01.6040 025 400 |
| | | 500 | | 670 | | 6,99 | | | | | | | B01.6040 025 500 |
| | | 600 | | 770 | | 7,95 | | | | | | | B01.6040 025 600 |
| 50 | 30 | 100 | 60 | 300 | 47 | 5,11 | ⅜" | 43 | 58 | 25,5 | 50 | 45 | B01.6050 030 100 |
| | | 150 | | 350 | | 5,74 | | | | | | | B01.6050 030 150 |
| | | 200 | | 400 | | 6,33 | | | | | | | B01.6050 030 200 |
| | | 250 | | 450 | | 6,97 | | | | | | | B01.6050 030 250 |
| | | 300 | | 500 | | 7,60 | | | | | | | B01.6050 030 300 |
| | | 400 | | 600 | | 8,83 | | | | | | | B01.6050 030 400 |
| | | 500 | | 700 | | 10,05 | | | | | | | B01.6050 030 500 |
| | | 600 | | 800 | | 11,27 | | | | | | | B01.6050 030 600 |
| 700 | 900 | 12,40 | B01.6050 030 700 | | | | | | | | | | |

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Zylinder mit Querbohrungen
 (Cylinder with cross drill)
 Serie / Series
B01.6

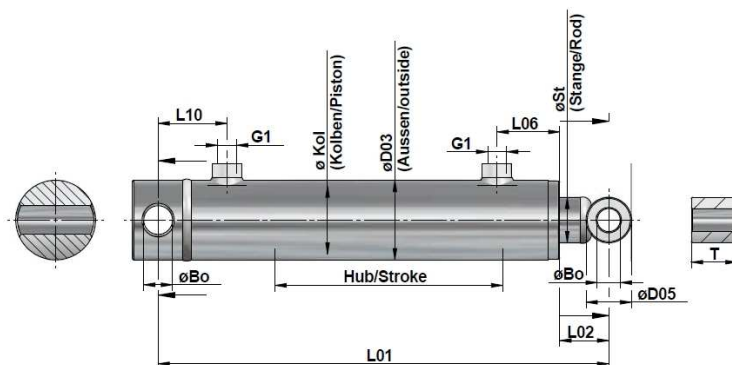

| Ø Kol | Ø St | Hub Stroke | Ø D04 | L01 | L02 | ca. kg | G1 | L06 | L10 | Ø Bo | Ø D05 | T | Matchcode / Code |
|-------|------|------------|-------|------|-----|--------|------|-----|-----|------|-------|----|------------------|
| 60 | 30 | 100 | 70 | 300 | 48 | 6,30 | 3/8" | 50 | 58 | 25,5 | 50 | 45 | B01.6060 030 100 |
| | | 150 | | 350 | | 6,97 | | | | | | | B01.6060 030 150 |
| | | 200 | | 400 | | 7,67 | | | | | | | B01.6060 030 200 |
| | | 250 | | 450 | | 8,31 | | | | | | | B01.6060 030 250 |
| | | 300 | | 500 | | 8,97 | | | | | | | B01.6060 030 300 |
| | | 350 | | 550 | | 9,66 | | | | | | | B01.6060 030 350 |
| | | 400 | | 600 | | 10,36 | | | | | | | B01.6060 030 400 |
| | | 450 | | 650 | | 10,99 | | | | | | | B01.6060 030 450 |
| | | 500 | | 700 | | 11,71 | | | | | | | B01.6060 030 500 |
| | | 600 | | 800 | | 13,10 | | | | | | | B01.6060 030 600 |
| | | 700 | | 900 | | 14,35 | | | | | | | B01.6060 030 700 |
| 60 | 35 | 200 | 70 | 400 | 48 | 8,00 | 3/8" | 50 | 58 | 25,5 | 50 | 45 | B01.6060 035 200 |
| | | 300 | | 500 | | 9,55 | | | | | | | B01.6060 035 300 |
| | | 400 | | 600 | | 11,10 | | | | | | | B01.6060 035 400 |
| | | 500 | | 700 | | 12,65 | | | | | | | B01.6060 035 500 |
| | | 600 | | 800 | | 14,20 | | | | | | | B01.6060 035 600 |
| | | 700 | | 900 | | 15,75 | | | | | | | B01.6060 035 700 |
| | | 800 | | 1000 | | 17,50 | | | | | | | B01.6060 035 800 |
| 70 | 40 | 200 | 80 | 410 | 48 | 10,45 | 3/8" | 50 | 58 | 30,5 | 50 | 55 | B01.6070 040 200 |
| | | 250 | | 460 | | 11,37 | | | | | | | B01.6070 040 250 |
| | | 300 | | 510 | | 12,31 | | | | | | | B01.6070 040 300 |
| | | 350 | | 560 | | 13,30 | | | | | | | B01.6070 040 350 |
| | | 400 | | 610 | | 14,22 | | | | | | | B01.6070 040 400 |
| | | 450 | | 660 | | 15,20 | | | | | | | B01.6070 040 450 |
| | | 500 | | 710 | | 16,11 | | | | | | | B01.6070 040 500 |
| | | 600 | | 810 | | 18,12 | | | | | | | B01.6070 040 600 |
| | | 700 | | 910 | | 19,94 | | | | | | | B01.6070 040 700 |


(Alle Angaben ohne Gewähr)

Zylinder mit Querbohrungen


(Cylinder with cross drill)

Serie / Series

B01.6

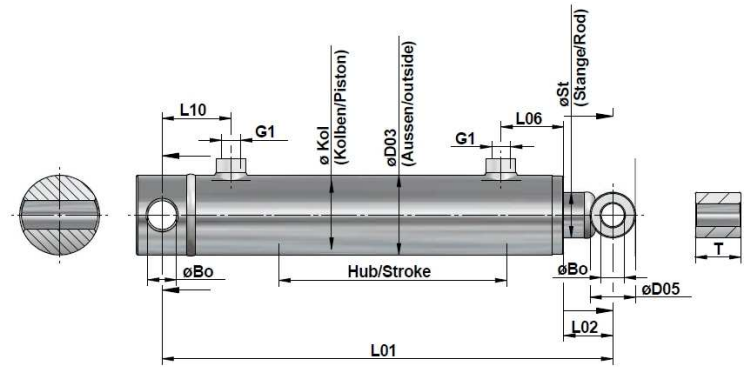

| Ø Kol | Ø St | Hub Stroke | Ø D04 | L01 | L02 | . ca. kg | G1 | L06 | L10 | Ø Bo | Ø D05 | T | Matchcode / Code |
|-------|------|------------|-------|-----|-----|----------|------|-----|-----|------|-------|----|------------------|
| 80 | 40 | 200 | 92 | 410 | 38 | 13,26 | 3/8" | 60 | 58 | 30,5 | 50 | 55 | B01.6080 040 200 |
| | | 250 | | 460 | | 14,46 | | | | | | | B01.6080 040 250 |
| | | 300 | | 510 | | 15,54 | | | | | | | B01.6080 040 300 |
| | | 350 | | 560 | | 16,72 | | | | | | | B01.6080 040 350 |
| | | 400 | | 610 | | 18,00 | | | | | | | B01.6080 040 400 |
| | | 500 | | 710 | | 20,00 | | | | | | | B01.6080 040 500 |
| | | 600 | | 810 | | 22,00 | | | | | | | B01.6080 040 600 |
| 100 | 50 | 200 | 115 | 425 | 46 | 26,00 | 3/8" | 82 | 50 | 30,5 | 65 | 70 | B01.6100 050 200 |
| | | 300 | | 525 | | 30,00 | | | | | | | B01.6100 050 300 |
| | | 400 | | 625 | | 34,00 | | | | | | | B01.6100 050 400 |
| | | 500 | | 725 | | 38,00 | | | | | | | B01.6100 050 500 |
| | | 700 | | 925 | | 41,00 | | | | | | | B01.6100 050 700 |

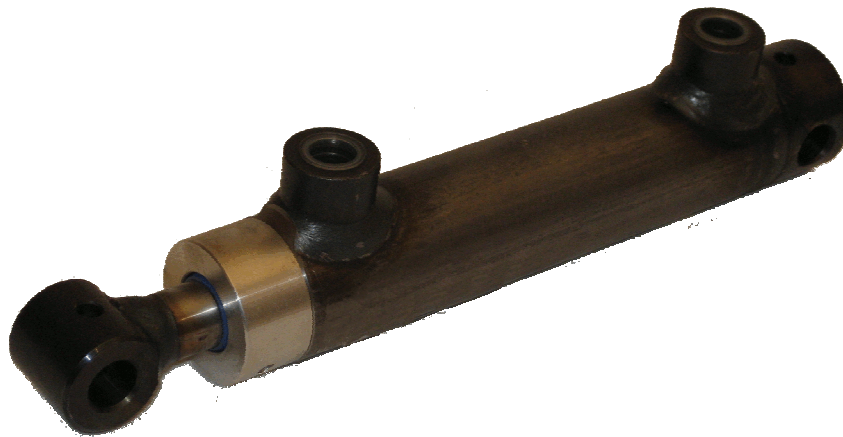

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Dichtsätze für Modularzylinder
 (Sealkits for modulary Cylinders)
 Serie / Series
M+B0x.x



| Matchcode / Code | Kolben-Ø / Stangen-Ø Pisten- Ø / Rod- Ø | Matchcode / Code | Kolben-Ø / Stangen-Ø Pisten- Ø / Rod- Ø | Matchcode / Code | Kolben-Ø / Stangen-Ø Pisten- Ø / Rod- Ø |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Disa-M-025 016 | 25/16 | Disa-M-063 030 | 63/30 | Disa-M-100 040 | 100/40 |
| Disa-M-030 016 | 30/16 | Disa-M-063 035 | 63/35 | Disa-M-100 045 | 100/45 |
| Disa-M-032 016 | 32/16 | Disa-M-063 040 | 63/40 | Disa-M-100 050 | 100/50 |
| Disa-M-032 020 | 32/20 | Disa-M-070 025 | 70/25 | Disa-M-100 055 | 100/55 |
| Disa-M-035 020 | 35/20 | Disa-M-070 030 | 70/30 | Disa-M-100 060 | 100/60 |
| Disa-M-035 022 | 35/22 | Disa-M-070 035 | 70/35 | Disa-M-100 070 | 100/70 |
| Disa-M-040 020 | 40/20 | Disa-M-070 040 | 70/40 | | |
| Disa-M-040 022 | 40/22 | Disa-M-070 045 | 70/45 | | |
| Disa-M-040 025 | 40/25 | Disa-M-070 060 | 70/50 | | |
| Disa-M-045 022 | 45/22 | Disa-M-080 030 | 80/30 | | |
| Disa-M-045 025 | 45/25 | Disa-M-080 035 | 80/35 | | |
| Disa-M-050 020 | 50/20 | Disa-M-080 040 | 80/40 | | |
| Disa-M-050 025 | 50/25 | Disa-M-080 045 | 80/45 | | |
| Disa-M-050 030 | 50/30 | Disa-M-080 050 | 80/50 | | |
| Disa-M-050 035 | 50/35 | Disa-M-080 055 | 80/55 | | |
| Disa-M-055 025 | 55/25 | Disa-M-080 060 | 80/60 | | |
| Disa-M-055 030 | 55/30 | Disa-M-090 040 | 90/40 | | |
| Disa-M-055 035 | 55/35 | Disa-M-090 045 | 90/45 | | |
| Disa-M-060 025 | 60/25 | Disa-M-090 050 | 90/50 | | |
| Disa-M-060 030 | 60/30 | Disa-M-090 060 | 90/60 | | |
| Disa-M-060 035 | 60/35 | | | | |
| Disa-M-060 040 | 60/40 | | | | |

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|---------|
| Minimaler Betriebsdruck | 25 bar |
| Betriebsdruck | 140 bar |
| Statischer Prüfdruck | 250 bar |

Einbaulage beliebig

Hubgeschwindigkeit max. 0,5 m/sec.*
 (*max. zulässige Kolbengeschwindigkeit ohne Anschlag am Hubende). Weitere Hubgeschwindigkeiten erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Zylinderrohr – Material: ST52 BK DIN 2393

Kolbenstange:

Material: 20MNV6 (CK45 bei $\varnothing 16$ und $\varnothing 18$) hartverchromt, Schichtstärke 25 my +/- 5 my (17 my +/- 3 my)

Allgemeine Empfehlungen für Öl und Filter:

Standard-Druckflüssigkeiten:

- Mineralöle nach DIN 51524 (HL, HLP) - weitere Druckmedien auf Anfrage
- Viskositätsbereich 2,8 bis 380 mm²/s
- Filterfeinheit nach ISO4406 – 20/18/15

Wir empfehlen eine Absolutfiltration von 25 μ m

Betriebstemperatur:

Minimale Betriebstemperatur - 25°C
 Maximale Betriebstemperatur: + 90°C
 Dichtungen für andere Temperaturbereiche sind auf Wunsch lieferbar

Kolbendichtung:

Material: 5-teilige Kompaktdichtung [Standard]. Beständig bei HFA-, HFB-, HFC-Flüssigkeiten bis ca. + 60°C.
 Optional: PTFE-Dichtringe für höhere Gleitgeschwindigkeiten.

Stangendichtung:

Material: Polyurethan (Standard). Beständig bei HFA-, HFB-, HFC-Flüssigkeiten bis ca. + 60°C.
 Optional: Viton-Nutringe → für höhere Temperaturen / PTFE-Dichtringe → für höhere Gleitgeschwindigkeiten. Andere Dichtungswerkstoffe für andere Druckflüssigkeiten auf Anfrage.

Toleranzen:

Allgemeine Längentoleranz: ± 2 mm (DIN 7168/1-SG)

Falls Sie einen doppeltwirkenden Zylinder als einfachwirkenden Zylinder einsetzen wollen, muss der zweite Anschluss mit dem Hydrauliköltank verbunden werden, sodass Öl angesaugt werden kann.

Lackierung:

Standard = Blank – 2K-RAL (auf Anfrage verfügbar)

Vorsichtsmaßnahmen:

Vorgehensweise, falls Sie die Befestigungen selbst anschweißen wollen:

- Kolbenstange muss ganz herausgefahren werden
- Kolbenstange gegen Schweißspritzer schützen
- Immer die Maße an dem festzuschweißenden Teil anlegen - NIEMALS an der Kolbenstange oder am Zylinderrohr
- Kolbenstange erst nach Erkalten des Zylinders einfahren
- Keine Befestigungen am Zylindergehäuse entlang festschweißen – Verzugsgefahr des Zylinderrohres

Specifications:

| | |
|----------------------------|---------|
| Minimal operating pressure | 25 bar |
| Operating pressure | 140 bar |
| Static test pressure | 250 bar |

Mounting position any

Lifting celerity 0,5 m/sec.*
 (maximum allowable piston celerity without a stop at the stroke). Other celerities available on request.

Cylinder tube – Material: ST52 BK DIN 2393

Piston rod:

Material: 20MNV6 (CK45 in $\varnothing 16$ and $\varnothing 18$) hard chrome, Thickness 25 my +/- 5 my (17 my +/- 3 my)

General recommendations for oil and filters:

Standard-pressure fluids:

- Mineral oils to DIN 51524 (HL, HLP) - other media on request
- Viscosity range from 2.8 to 380 mm²/s
- Filtration according to ISO4406 - 20/18/15

We recommend an absolute filtration of 25 μ m

Operating temperature:

Minimum operating temperature: - 25°C
 Maximum operating temperature: + 90°C
 Seals for other temperature ranges are available on request.

Piston Seal:

Material: 5-piece compact seal [Standard] resistant to HFA, HFB, HFC-liquids to about + 60 °C
 Optional: PTFE sealing rings for higher slide celerity.

Rod Seal:

Material: Polyurethane (Standard) Resistant at HFA, HFB, HFC-liquids to about + 60 °C.
 Optional: Viton U → for higher temperatures / PTFE seals → for higher sliding speeds. Other seal materials for other pressure fluids on request.

Tolerances:

General length tolerance: ± 2 mm (DIN 7168/1-SG)

If you have a double acting cylinder acting as a single cylinder, you need to connect the second connection with the hydraulic oil tank so that oil can be sucked.

Paint:

Default = Blank - 2K RAL (available on request.)

Precautions:

Procedure if you want to weld the mountings by your own:

- Piston rod must be driven out completely
- Piston rod has to be protected against weld spatter
- Always the mass of the part witch you weld - NEVER in the piston rod or the cylinder tube
- Retract the Piston rod only after cooling of the cylinder
- No fixings to the cylinder housing along fixed weld – Risk of warpage of the cylinder tube



Lagerung:

- Hydraulikzylinder sollten auf trockenem Platz mit möglichst konstanter Umgebungstemperatur (Vermeidung von Kondenswasserbildung) gelagert werden. In jedem Fall müssen die Lagerplätze frei von Dämpfen und Ätzstoffen sein.
- Bei der Lagerung müssen die Ölanschlüsse mit Schutzkappen verschlossen sein. Sollten diese beim Transport oder Lagern verloren gegangen sein, so sind sie unbedingt durch neue Schutzkappen zu ersetzen.
- Werden Hydraulikzylinder über einen längeren Zeitraum oder sogar im Freien eingelagert, sind diese unbedingt mit Öl zu füllen, damit die Kondenswasserbildung und somit die Korrosion im Zylinder vermieden wird.
- Die Kolbenstange muss vollständig eingefahren werden.

Einbau:

- Bei der Montage und dem Einbau von Hydraulikzylindern sind Verspannungen zu vermeiden. Insbesondere Querkräfte können zu Funktionsstörungen führen. Unter Beachtung der Knicksicherheit kann die Einbaulage beliebig gewählt werden.
- Rohrleitungen, Verschraubungen usw. sind vor dem Einbau von Schmutz, Spänen, Zunder usw. zu säubern, gegebenenfalls sollten diese Teile gebeizt werden.



Der Einbau muss durch Fachpersonal erfolgen!

Ersatzteile:

- Für die Hydraulikzylinder der Serie „M“ sind die Dichtsätze ab Lager verfügbar. Defekte Kolbenstangen und Zylinderrohre werden bei Bedarf für Sie einzeln angefertigt.

Storage:

- Hydraulic cylinders should be stored in a dry place with possible a constant ambient temperature (to avoid condensation). In each case the storage area must be absolutely free of vapours and corrosive materials.
- While storing, the oilports should be with protective caps sealed. If these caps got lost because of transport or storage it is absolutely necessary to use new ones.
- When hydraulic cylinders are stored over a longer period or even outdoor it is necessary that the cylinders are filled with oil so that the condensation and thus the corrosion in the cylinder is avoided.
- The piston rod must be fully retracted.

Installation:

- During the assembly and installation of hydraulic cylinders it is to avoid tension. In particular, lateral forces can lead to dysfunction. In respect of security the mounting position can be any.
- Pipes, fittings etc., must be cleaned of dirt, chips, scale, etc. before the installation, where appropriate, these sections will be stained.



The installation must be done by qualified staff!

Spare parts:

- For the hydraulic cylinder in the series “M” the Sealkits are available from stock. Broken piston rods and cylinder tubes must be inquired individually.

Modular - Zylinder

Technische Dokumentation und Allgemeine Betriebsanleitung



Available in German language only !

1. VORWORT

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG fordert den Benutzer dazu auf, die in diesem Handbuch aufgeführten Anleitungen sorgfältig zu beachten. Vor Durchführung jedweden Eingriffs an den Komponenten, die in Geräten oder Maschinen verwendet werden, ist die folgende ALLGEMEINE BETRIEBSANLEITUNG aufmerksam zu lesen.

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG. betrachtet sich in folgenden Fällen als jeglicher Haftung enthoben:

- Unsachgemäßer Gebrauch des Hydraulikzylinders: darunter ist jeder nicht ausdrücklich in diesem Handbuch erwähnte Gebrauch zu verstehen;
- Montage und Installation durch nicht spezialisiertes, inkompetentes Personal;
- Falsche Montage und Installation;
- Fehlerhafte oder mangelnde Wartung;
- Nicht genehmigte Eingriffe und Änderungen;
- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung;
- Verwendung nicht-originaler Ersatzteile und solcher, die nicht speziell für den benutzten Hydraulikzylinder bestimmt sind;
- Benutzung mit Leistungen, Lastwerten, Arbeitsbedingungen und Eingabezeiten, die in den TECHNISCHEN KATALOGEN der Fa. ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG. vorgesehenen Werte überschreiten oder nicht vorgesehen sind.

Dieses Handbuch wendet sich an **fachlich qualifiziertes und kompetentes Personal** und liefert die Anleitung für den korrekten Gebrauch des Produktes.

Fachlich qualifizierte und kompetente Person =

Eine Person, die aufgrund ihrer schulischen und technischen Ausbildung sowie ihrer fachlichen Erfahrung über ausreichende Kenntnisse in diesem Fachgebiet verfügt.

Dieses Handbuch kann die fachliche Kompetenz des Monteurs **nicht** ersetzen.

Das Handbuch unterliegt aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Weiterentwicklung des Produktes Änderungen und Ergänzungen, ist aber nicht als überholt anzusehen.

Es ist sehr wichtig, dass der Benutzer sämtliche Problematiken der Produkthanwendung analysiert und eine eigene Analyse mit geeigneten Tests durchführt, da der Benutzer für die Auswahl des Produkts und seines Zubehörs verantwortlich ist. Er ist zudem dafür verantwortlich, dass die bei der Benutzung (durch die gültige Richtlinie vorgeschriebenen) erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen und -hinweise zur Anwendung kommen.



Achtung:

Der unangemessene Gebrauch und die falsche Auswahl des Produktes (ebenso wie des Zubehörs) können zu schweren Personen- und Sachschäden führen.

Dieses Handbuch, die Anlagen, die technischen Kataloge sowie alle weiteren Informationen der Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG und der Vertragskundendienste dienen dazu, fachlich kompetenten Benutzern (bzw. ihrem fachlich qualifizierten Personal) zusätzliche Daten zu liefern.

2. BEFESTIGUNG UND ANSCHLUSS

ASSFALG-Qualitätszylinder finden in allen bekannten Einsatzgebieten der Hydraulik ihre Anwendung. Aufgrund ihrer ausgereiften und hochwertigen Konstruktion werden diese Zylinder bevorzugt in allen industriellen Bereichen eingesetzt.

Befestigung:

Die unterschiedlichen Anforderungen in den jeweiligen Einsatzgebieten erfordern unterschiedlichste Bauformen und Befestigungsmöglichkeiten. Diese werden in der boden- und stangenseitigen Befestigungsart unterschieden und bestimmen maßgeblich die Bauform. Die Befestigung des Zylinders und der Last ist nach Blatt Z1 und Z18 des ASSFALG-Katalog zu wählen.

Anschlüsse:

Die hydraulischen Anschlüsse befinden sich boden- und stangenseitig.

Endlagedämpfung und Entlüftung:

Dämpfungseinstellschrauben und Entlüftungsschrauben befinden sich boden- und stangenseitig, sofern diese spezifiziert sind. Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass bei voller Ausnutzung des kompletten Hubs der Kolben nicht zu hart in die Endlage fährt.

Wegmessensoren:

Wegmessensensoren werden je nach Spezifikation in den Boden oder den Führungskopf eingebaut.

3. FUNKTION

Hydraulikzylinder führen durch Beaufschlagung des Kolbens mittels hydraulischen Drucks eine lineare Bewegung aus. An der Kolbenstange steht hierbei eine in Abhängigkeit zum Betriebsdruck stehende konstante Kraft zur Verfügung.

Ein ggf. integrierter Sensor liefert, je nach Ausführung, zur jeweiligen Hubstellung ein analoges oder digitales Signal.

4. TRANSPORT UND LAGERUNG

Transport:

Hydraulikzylinder müssen vorsichtig und schonend transportiert werden, da eine Beschädigung der Komponenten eine Reduzierung der Betriebssicherheit zur Folge hat. Für den Transport sind die Kolbenstangen immer vollständig einzufahren. Dies verhindert ein Beschädigen der Kolbenstange und eine dadurch evtl. entstehende Leckage. Es ist darauf zu achten, dass die Verschlüsse der Ölschlüsse nicht verloren gehen. Sollte dies dennoch geschehen, sind sie umgehend zu ersetzen.

Lagerung:

Hydraulikzylinder müssen an/auf einem trockenen Platz mit konstanter Umgebungstemperatur gelagert werden. Geschieht dies nicht, kann sich Kondenswasser bilden, was zu einer Korrosion des Zylinders führen kann.

Ebenfalls müssen Lagerplätze frei von Dämpfen und Ätzstoffen sein.

Die Ölschlüsse müssen in jedem Fall verschlossen bleiben.

Bei Lagerung über längere Zeiträume oder Lagerung im Freien müssen Zylinder mit Öl befüllt werden. Dies verhindert eine mögliche Korrosion.

5. INSTALLATION

Mechanische Installation:

Prüfen Sie zu Beginn der Installation, ob die Typenbezeichnung des Zylinders mit der Spezifikation übereinstimmt.

Prüfen Sie den Zylinder auf erkennbare Schäden am Zylinderrohr und an der Kolbenstange.

Behandeln Sie den Zylinder im weiteren Verlauf sorgsam, da Schäden am Zylinderrohr und der Kolbenstange zu einer Reduzierung der Dichtigkeit, der Verfügbarkeit und der Betriebssicherheit führen.

Beim Einbau ist besonderes Augenmerk auf die gute Erreichbarkeit der Bedienelemente des Zylinders zu richten.

Achten Sie zudem auf einen spannungs- und verzugsfreien Einbau und auf die Einhaltung der zulässigen in der Spezifikation und im Katalog beschriebenen Belastungen.

Beachten Sie mögliche angegebene Anziehdrehmomente in der Wartungsanleitung für Schrauben, Kontermuttern oder Zubehör.

Rohrleitungen, Verschraubungen usw. sind vor dem Einbau von Schmutz, Spänen, Zunder und sonstigen Verunreinigungen zu säubern.

Hydraulische Installation:

Die Rohr- bzw. Schlauchverschraubungen werden direkt in die am Zylinder dafür vorgesehenen Anschlüsse eingeschraubt. Hierbei ist auf festen Sitz zu achten.

Der Zylinder muss langsam befüllt werden, um unkontrollierte Bewegungen zu verhindern.

Elektrische Installation:

Ist ein Sensor eingebaut, darf dieser nicht mit einem unter elektrischer Spannung stehenden Kabel verbunden werden. Es dürfen nur für den Sensor geeignete elektrische Spannungen verwendet werden.



Achtung:

Die Installation der Zylinder **muss** durch **qualifiziertes, kompetentes Personal** erfolgen. Alle Bauteile, die der Sicherheit dienen, müssen vollständig angeschlossen werden!

6. INBETRIEBNAHME

Vor der Verrohrung des Hydraulikzylinders mit der Antriebseinheit sind das Aggregat und die Zuleitung sorgfältig zu spülen. Hierzu müssen die Zylinderanschlüsse miteinander verbunden werden. Der Spülvorgang muss je nach Größe der Anlage zwischen 15 Min. und 45 Min. dauern. Nach dem Spülvorgang ist der Rücklaufilter des Aggregates zu reinigen oder gegebenenfalls auszutauschen.

Nun kann der Hydraulikzylinder mit dem Leitungssystem verbunden werden.

Vor der Verwendung des Hydraulikzylinders unter Vollast muss dieser unbedingt entlüftet werden. Dies verhindert den sog. Dieseleffekt (Eigenentzündung durch Kompression mit Luft).

Entlüften:

Zum Entlüften sind die Ölschlüsse oder die hierfür vorgesehenen Verschraubungen leicht zu lösen. Nun wird der Zylinder drucklos hin- und hergefahren bis das Öl blasenfrei und ohne Schaumbildung austritt.

Durch Positionieren der Ölschlüsse an der höchst möglichen Stelle erreichen Sie ein schnelles Entlüften.



Achtung:

Es dürfen sich hierbei **keine** Personen oder Gegenstände im Bereich der bewegten Masse befinden.

Nach dem Entlüften sind die Ölschlüsse oder vorgesehene Verschraubungen wieder fest zu verschließen.

Starten Sie nun den Probelauf.

Falls erforderlich kann durch Justieren der Dämpfungsschraube die Funktion optimiert werden.



Achtung:

Bei **allen** Arbeiten am Zylinder ist darauf zu achten, dass sich der Bediener **nicht** im Bereich der bewegten Masse aufhält.

Des Weiteren sollten Arbeiten am Hydraulikzylinder nur in **eingefahrenem** Zustand und **ohne Druck** durchgeführt werden.

Eine Inbetriebnahme durch die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG oder durch einen Ihrer Vertreter stellt keine Abnahme dar!

7. BEDIENUNG UND BETRIEB

Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebes im Hubbereich der bewegten Masse keine Personen und Fremdgegenstände befinden. Erst wenn die Masse zum Stillstand gekommen ist, ist ein gefahrloses Greifen an den Zylinder möglich.

Achten Sie darauf, dass die Öl- und Umgebungstemperatur innerhalb der Temperatureinsatzgrenzen des eingebauten Zylinders liegt.



Achtung:

Die in den Spezifikationen festgelegten Betriebsdaten dürfen keinesfalls überschritten werden!

8. WARTUNG UND PFLEGE

Hydraulikzylinder bedürfen allgemein bei normalen Betriebsbedingungen wenig Wartung.

Zur Wartung ist Folgendes zu beachten:

- Der Zylinder ist regelmäßig auf optische Leckagen zu überprüfen. Im Falle einer Leckage müssen ggf. die Dichtungen gemäß des Technischen Datenblatt getauscht werden.
- Es ist darauf zu achten, dass das Öl die erforderliche Reinheitsklasse aufweist. Empfohlen wird ISO Klasse 17/14.
- Bei allen Wartungsarbeiten sind die nationalen Vorschriften des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit einzuhalten.
- Bei starker Beanspruchung ist auf einwandfreie Schmierung der Lagerstellen zu achten.
- Die Wartungsintervalle der Anlage (Öl- und Filterwechsel) sind nach den Angaben der Anlagenhersteller zu beachten.

9. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Die von uns hergestellten Produkte sind mit einer Garantie gegen evtl. auf Herstellungs- oder Materialmängel beruhende Defekte ausgestattet.

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG gewährt auf Produkte ihrer Herstellung eine Garantie gegen Konformitätsmängel für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Lieferdatum an den Endkunden (Richtlinie 1999/44 EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES vom 25.Mai 1999).



Achtung:

Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterialien.

Eventuelle Überholungseingriffe im Garantiezeitraum müssen durch von uns autorisierte technische Kundendienstunternehmen oder in unserem Werk ausgeführt werden, wohin die Produkte mit vorheriger Genehmigung frachtfrei mit angemessener Verpackung zu schicken sind.



Achtung ! Garantie verfällt bei:

- Nicht erfolgter Einhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Installations- und Inbetriebnahmevorschriften;
- Verwendung nicht originaler ASSFALG-Ersatzteile;
- Feststellung von Hydraulikflüssigkeit, die nicht mit der in diesem Handbuch vorgesehene Verunreinigungs-kategorie kompatibel ist;
- Nicht-Ausführung der in diesem Handbuch vorgeschriebenen Wartungsarbeiten;
- Feststellung, dass das Produkt durch Herunterfallen oder Nichtbeachtung der Lagerungsvorschriften beschädigt wurde;

- unbedachter Nutzung, Manipulation, Abänderung und/oder Reparatur durch nicht von uns autorisiertes Personal.

10. TECHNISCHER SERVICE NACH DER GARANTIE

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG steht für die Reparatur ihrer Produkte auch nach Ablauf des Garantiezeitraums zur Verfügung.

Die Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG führt die Reparatur auch nach mehreren Betriebsjahren durch (vorausgesetzt, dies ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch angebracht).

Die Verfügbarkeit der nach Zeichnungen der Firma ASSFALG Qualitätshydraulik GmbH & Co. KG realisierten Ersatzteile wird für bis zu 5 Jahre nach Produktionsende gewährleistet.

Die Verfügbarkeit der Ersatzteile für allgemeine Bestandteile ist bis zur Erschöpfung des Vorrates gewährleistet oder solange diese international erhältlich sind.

Für die Reparaturkosten unserer Produkte, deren Garantie abgelaufen ist, wird ein Kostenvoranschlag erstellt.

Die Anfrage eines eventuellen Kostenvorschlags muss ausdrücklich zum Lieferzeitpunkt des zu reparierenden Produktes erfolgen.

Falls der Kostenvorschlag nicht akzeptiert wird, werden die von uns für die Aufstellung des Kostenvorschlags bestrittenen Ausgaben auf jeden Fall in Rechnung gestellt.



Achtung! Begleitpapiere:

- Jedes zurückgegebene Produkt muss folgende Begleitpapiere besitzen:
- regulärer, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechender Versandschein;
- Brief mit Angaben zum festgestellten Defekt und Bezugsdaten eines Technikers für eventuelle Erläuterungen.

11. AUSBAU UND REPARATUR

Ausbau:

Achten Sie beim Ausbau des Zylinders darauf, dass dieser sich im Stillstand befindet und drucklos ist.

Reparatur:

Verwenden Sie zur Reparatur nur die in der Stückliste oder dem Technischen Datenblatt benannten Original-ASSFALG Ersatzteile.

12. FEHLERSUCHE

| Defekt → | Mögliche Ursache → | Abhilfe |
|--|--|--|
| Leckage an der Kolbenstange | Verschleiß der Stangendichtung/-en | Dichtungswechsel |
| Leckage am Zylinderrohr | Verschleiß der Rohrdichtung | Dichtungswechsel |
| Leckage an der Entlüftungsver-schraubung | - Verschleiß des Dichtrings - Zu niedriges Anzugsmoment | - Dichtungswechsel - Verschraubungen nachziehen |
| Kein Signal vom Sensor | - Kabelbruch - Sensor defekt - Je nach Sensor unterschiedliche Ursache | - Kabel erneuern - Sensor ersetzen - Rücksprache mit dem Lieferanten |
| Kolben läuft aus fester Position | Verschleiß der Kolbendichtung/-en | Dichtungswechsel |

13. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten der Hydraulikzylinder entnehmen Sie den Spezifikationen und den entsprechenden Katalogseiten.

Modular - Zylinder

Teilenummerschlüssel

BEISPIEL

M 00. 0 060 040 0250

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------|--------|
| Modular- zylinder | Befestigung Boden | Befestigung Stange | Kolben Ø | Kolbenstange Ø | Hub mm |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------|--------|

| Befestigung Boden | Befestigung Stange | Kolben Ø | Kolbenstange Ø | Hub mm |
|----------------------|-----------------------|----------|----------------|---------|
| 00=Ohne | 0=Ohne | Ø=025 | → Ø=016 | 0100 mm |
| 09=Querrohr | 6=Querrohr | Ø=032 | → Ø=020 | 0150 mm |
| 03=Gelenkauge | 3=Gelenkauge | Ø=040 | → Ø=025 | 0200 mm |
| 08=Lasche | 8=Lasche | Ø=050 | → Ø=030 | 0250 mm |
| | | Ø=060 | → Ø=035 | 0300 mm |
| | | Ø=063 | → Ø=040 | 0350 mm |
| | | Ø=070 | → Ø=050 | 0400 mm |
| | | Ø=080 | → Ø=060 | 0450 mm |
| | | Ø=100 | → Ø=070 | 0500 mm |
| | | | → bis | 0550 mm |
| | | | → von | 0600 mm |
| | | | → von | 0800 mm |
| | | | → bis | 1000 mm |